

■ パーツ構成



■ パーツ配置図



■ 取り外し・取り付け手順

注意



- ・ ボルト (ネジ) を締めるときは、過剰な力で締め付けないでください。面体が破損する恐れがあります。
- ・ 面体やフリップアップパーツが汚れた場合には水を含ませた柔らかい布等で汚れを掃い落とし軽く拭いてください。
- ・ 樹脂部分については有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性がありますのでこれらの薬品を洗浄には使用しないでください。

■ フリップアップパーツの取り外し手順

①面体の内側にあるボルト4か所をドライバーでゆるめると②反対側にあるナットが取れ、フリップアップパーツ本体が面体より外れます。

※外す際にナットが落ちますのでご注意ください。



■ フリップアップパーツの取付け手順


① 面体にフリップアップパーツ
本体を合わせてください。



② 面体の内側に台座を差し入れてください。



③ 正面側にある穴にナットを
入れてナットを押しえながら

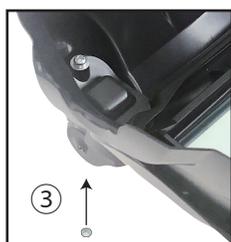

④ ボルト (長) を穴に差し込んで
締め付けてください。



⑤ フリップアップを開けた状態にして
正面側から穴にナットを入れてくだ
さい。



⑥ ナットを押しえながらボルト (短) を穴に
差し込んで締め付けてください。

