
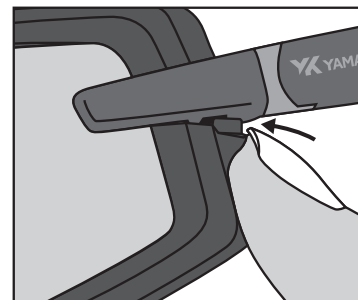
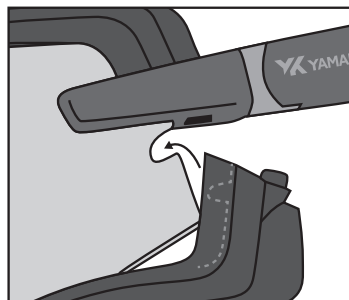
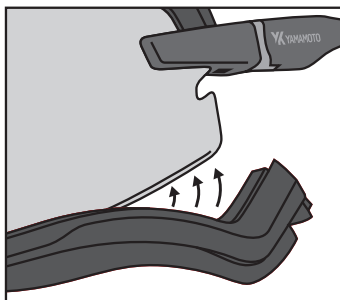


# SN-610G 用アンダートリム取付方法 YTS-509 (第1版)

**YK** 山本光学株式会社

- ①ノーズパーツをレンズ下の突起から  
まっすぐ片側ずつ引き抜く

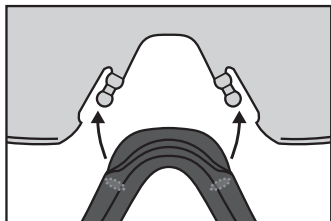

- ②トリム中央の溝の内側にある2点の  
穴に、レンズ下の突起を差し込む

- ③レンズ下端のリブ(出っ張り)を  
トリムの溝の奥までしっかり差し込む

- ④レンズ端の切り欠き部分に、トリムの  
溝の内側にある突起をはめこむ

- ⑤トリム上端の突起をテンブル下部の  
四角い穴に押し込んで固定