

フラッシュランプ用しゃ光めがね取扱説明書

CE LPLF-302

この度は、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品を正しく安全に、機能を活かしてご使用いただくために、本製品の使用者本人がご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。この説明書は読み終わった後も大切に保管してください。本製品はしゃ光保護めがねですが、本製品によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品使用前の注意

本製品は弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが、輸送途中等に製品にキズや変形が生じる恐れがあります。使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。

2. 本製品の用途

本製品はフラッシュランプの瞬間的な散乱光からあなたの眼を守ります。本製品に、透過率が表示されています。詳細なレンズ性能は、HPにてご確認ください。



<https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/safety/product/category03.php>

警告	① 適用する用途(7.レンズ光学性能参照)以外に使用しないでください。
	② この製品を着用しても 絶対にフラッシュランプを直接のぞき込まないでください 。眼の傷害やレンズが損傷する場合があります。
	③ 溶接用途には使用しないでください。
	④ 一度でも大きな光エネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は、使用しないでください。

3. 保守・保管

取扱いは丁寧に行ってください。

- ① レンズにキズが付かないように取り扱ってください。
 - レンズを直接他の物体に接触させないでください。
 - めがねを裸で作業服のポケットに出し入れしないでください。
- ② 両手でテンブルを持ってめがねの脱着をしてください。片手で無理に行くと、レンズやフレームの破損や変形につながります。
- ③ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。
- ④ 直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

4. 洗浄方法

常に製品をきれいにしてください。

- ① 本製品が汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。
 - 汚れた手袋、タオル、布などを使って、製品を拭かないでください。
 - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油脂などが付着した場合には、レンズを水に浸し指先で汚れを落とし、柔らかい布地などで軽く拭いてください。
- ② 本製品の樹脂部分については、有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性がありますので、これらの薬品を洗浄には使用しないでください。
 - これらが付着した場合には、上記①と同じ方法で洗浄してください。
- ③ 消毒が必要な場合は、消毒用アルコールを染み込ませたガーゼ、布などで製品を拭き取り、処理後はしっかりと液分を拭き取ってから使用してください。

5. 交換の目安

下記の場合は、再使用せず、速やかに交換してください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

- レーザ光が当たりレンズに溶融などの変化が認められる場合。
- レンズやフレームに、キズ・割れなどの外観の変化が確認できた場合。
- レンズやフレームに強い衝撃を受けた場合は、眼で確認できないキズが入っていることがあります。

6. 改造・修理等


ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

- ① 製品の改造、後加工
- ② 破損部分の接着剤等による修理 など

※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

7. レンズ光学性能

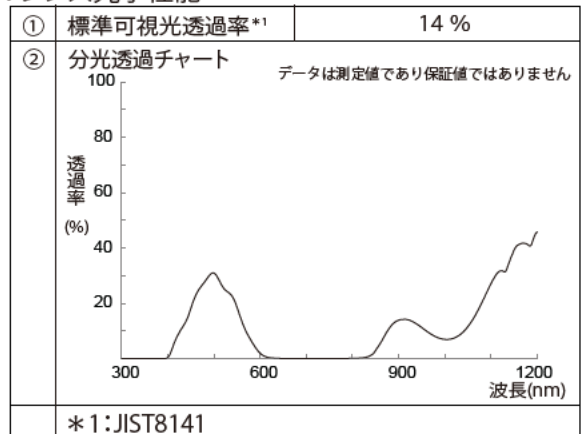

8. ノーズパットのサイズ交換方法

出荷時の状態は、ノーズパットの膨らんだ側が外側にあります。鼻幅のある程度広い方にフィットします。

① ノーズパッドを指でつまみ、レンズの後方にゆっくりと引っ張り、ピンから引き抜いてください。
② パッドの膨らんだ面を内側にして、6本のピン全てをしっかりと奥まで差し込んでください。

パッドの膨らんだ側が内側になると、鼻幅の狭い方にフィットしやすくなります。

ノーズパッドの着脱はゆっくり確実におこなってください。パッドを急激に引っ張ると破損の原因となります。またパッドの差し込みが不十分な場合、パッドがレンズから脱落する恐れがあります。