




VT-850 軽量フレーム取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この製品を正しく安全に使い、機能を十分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

本製品は、光学ユニット【VT-001】(別売)の装着を前提とした軽量フレームです。本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

各部の名称

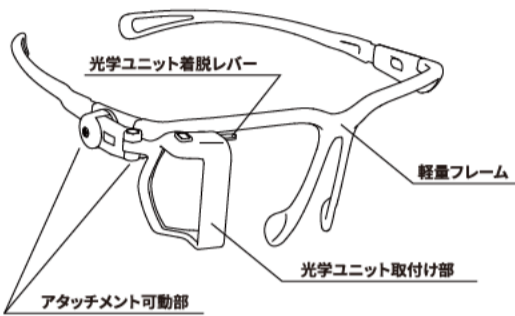

VT-850 軽量フレーム

	仕様
サイズ (HWD)	58.5 x 168 x 195 mm
重量 (注)	18.6 g

(注) 光学ユニット【VT-001】を除いた重量であり、製品の仕様によっては多少の差異が生じる可能性があります。

1. 本製品使用前のご注意

本製品は、スマートグラス光学ユニット【VT-001】(別売)を装着可能な、軽量フレームです。
製品には万全を期していますが、輸送途上等にキズや変形あるいはネジのゆるみが生じる場合があります。
ご使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。

2. 本製品の用途

本製品は、スマートグラス光学ユニット【VT-001】(別売)の装着を前提とした軽量フレームです。



- | 警告 | ① 上記以外の用途に使用しないでください。 |
|----|-------------------------------------|
| | ② 衝撃や飛来物から眼を保護するものではありません。 |
| | ③ 作業中に本製品を外さないでください。 |
| | ④ フレームが破損したり、キズが付いた場合は速やかに交換してください。 |

3. 本製品の着用の留意点

- ① フレームを掛け外しする時は、「つる」を必ず両手で持って行ってください。片手で行うとフレームに負担が掛かり製品破損の原因になります。
- ② フレームのズレを防止するためには、めがねバンド(別売)をご使用ください。

4. 保守・管理

取扱いは丁寧に行ってください。

フレームにキズや破損が生じると、光学ユニット【VT-001】装着時の不具合につながり危険です。

- ① 長期間、使用しているとフレーム及びアタッチメント部分の耐衝撃性、耐摩耗性が低下したり、フレームの蝶番やアタッチメント可動部等のネジがゆるむ事があります。ご使用毎に点検をして安全を確認してください。
- ② 強い衝撃を受けた場合には、目で確認できないキズ、亀裂等が入っている場合がありますので、再使用しないでください。
- ③ 使用後はフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。
- ④ 直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

5. 交換時期

フレームに劣化、変形等が生じた場合は、速やかに交換してください。事故、破損の原因となり危険です。

6. 改造、修理等

ご使用者による以下の行為は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

- ① 改造、変形等。
- ② 接着剤等による修理。

7. 洗浄方法


フレームが汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを落とし軽く拭いてください。

- シンナーやアルコール、ベンジン等の有機溶剤や薬品による洗浄はしないでください。

(裏面に続く)


光学ユニット【VT-001】の取付け・取り外し方法

取付方法

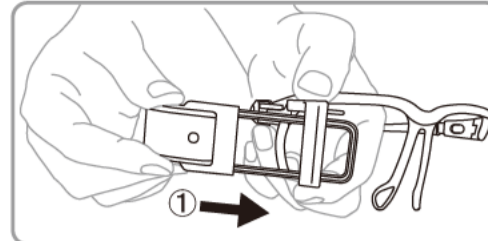

光学ユニット取付け部の開口部から、光学ユニット【VT-001】(別売)のホログラム導光板ディスプレイを矢印①の方向にカチッと音が鳴るまで、差し込んでください。

取り外し方法

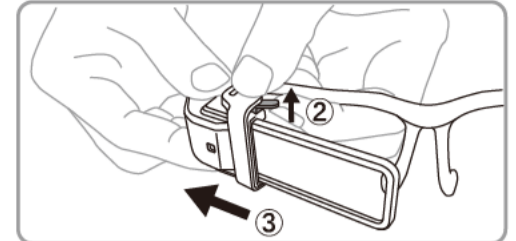

光学ユニット取付け部の着脱レバーを、矢印②の方向に押し上げながら、光学ユニット【VT-001】(別売)を矢印③の方向に引き抜いてください。

製品に関するお問い合わせ・ご相談

YK 山本光学株式会社

本社 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8
大阪 TEL 06-6783-1101 東京 TEL 03-3868-5503
URL <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp>