

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくため、ご使用前には必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は読み終わった後も大切に保管してください。

特 長

本製品は、物を保持した状態の手に対してレーザー光が照射されたとき、レーザー光からその手を保護します。

使用上の注意

警告




手の平側にレーザー光からの保護機能はありません。本製品はレーザーの散乱光からあなたの手を保護しますが、この製品を着用しても絶対にレーザー光を直接照射しないでください。身体に障害が発生する場合があります。

- レーザー加工作業以外の作業時には使用しないでください。
- レーザー管理区域では必ずこの手袋を着用してください。また、作業中はこの手袋を外さないでください。
- 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は使用せず、速やかに交換してください。
- 高温から身を守るものではありません。レーザー加工によって温度が上昇した物の取り扱いにはご注意ください。
- 体質によっては使用中にかゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
- 高濃度の薬品（酸・アルカリ等）、油類（灯油・マシン油等）、溶剤（ガソリン・ベンジン等）によって変質する場合があります。薬品を取り扱われる際には事前に耐薬品性能をご確認の上、安全を確認してからご使用ください。
- 耐切創性に優れた素材を使用していますが、絶対に安全な手袋ではありませんので鋭利なものを扱う際には、十分注意してください。
- 濡れた状態では切創抵抗が低下している場合がありますので、よく乾いた状態でご使用ください。
- 水濡れや手洗後は水分を取り、形を整えて風通しの良い場所で陰干ししてください。
- ※洗濯の際は、洗剤を使用せず水で手洗いしてください。
- ※漂白剤、特に塩素系の還元漂白剤は使用しないでください。
- ドライヤー、ヒーター等の強制乾燥はしないでください。
- 面ファスナーが衣服や本製品に接触して毛羽立ちや傷つくことがありますのでご注意ください。
- 太陽光および紫外線により変色します。太陽光等によって変色した場合は糸の強度が低下している場合がありますので、ご使用後はこの袋に入れて暗所で保管することをおすすめします。
- ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

LL サイズ（製品外寸）

※あくまで目安です

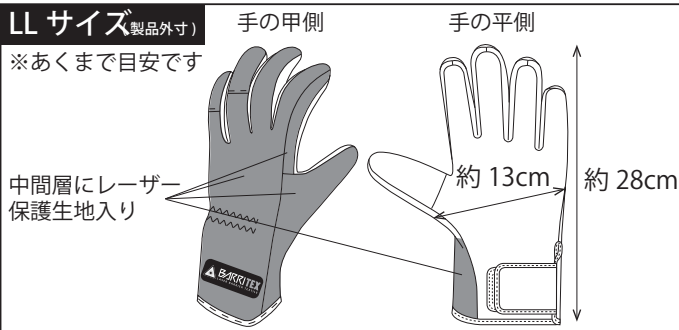

材質

甲部：アラミド繊維（W ニット）
手の平・指先補強：牛本革
手の甲側中間層：レーザー保護生地
内層：アラミド繊維（W ニット）

※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂 3-25-8 URL <https://yk-yamamoto.co.jp/>
本社 TEL 06-6783-1101 東京支店 TEL 03-3868-5503

MADE IN VIETNAM

1046 300013 000 YLBG-11レーザーバリアグローブ LL



4 984013 106217