

ゴグル形保護めがね取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この製品を正しく安全に使い、機能を十分生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。

本製品はゴグル形保護めがねですが、本製品の使用によって眼及び身体等への損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品使用前のご注意

本製品は、弊社品質基準に合格しております。製品には万全を期していますが輸送途中等にキズや変形或いはネジのゆるみが生じる場合があります。ご使用になるときは、必ず事前に点検をしてください。

2. 本製品の用途

① 下記の作業に適しています。

飛来粉じんや、空中に浮遊する粉じんなどが発生する作業に適しています。

研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱い作業、バフ作業、鑄造の砂処理作業、農薬散布などの作業に適しています。

② 視力矯正用めがねの上からでも、装着が可能です。（一部を除く）

取扱説明書やその他の情報はHPでご確認いただけます。

<https://yk-yamamoto.co.jp/category/safetygoggles/>

保護ゴグル



注意

- ① 上記以外の用途に使用しないでください。
- ② 熱現場や有害光線、レーザー光線用に使用しないでください。
- ③ 作業中にゴグル形保護めがねを外さないでください。
- ④ 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面と必ず併用してください。

（裏面に続く）

3. 保守・保管

取扱いは丁寧に行ってください。

①レンズにキズが付かないように取り扱ってください。

●レンズを直接他の物体に接触させないでください。

②視力矯正用めがねやマスクと併用してご使用する時は、隙間ができないよう調節してください。

③使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管してください。

④直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

⑤防曇レンズ仕様のゴーグルについて、保管状態によってはレンズ表面が白っぽくなる事があります。これは防曇剤の働きによるものです。ご使用前に柔らかい布等で軽く拭き取ってください。

●キズや汚れは防曇効果が低下する場合があります。

●防曇効果が低下した場合には、別売のくもり止め液「デミストシリーズ」をご使用ください。

4. 洗淨方法

常に製品をきれいにしてください。

①本製品が汚れた場合には、水を含ませた柔らかい布等で汚れを掃い落とし軽く拭いてください。

●汚れた手袋、タオル、布などを使って、製品を拭かないでください。

●ゴミ、ホコリ、鉄粉や油脂などが付着した場合には、レンズを水に浸し指先で汚れを落とした後、柔らかい布地などで軽く拭いてください。

②本製品の樹脂部分については、有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性がありますので、これらの薬品を洗淨には使用しないでください。

●これらが付着した場合には、上記①と同じ方法で洗淨してください。

③消毒が必要な場合は、消毒用アルコールを染み込ませたガーゼ、布などで製品を拭き取り、処理後はしっかりと液分を拭き取ってから使用してください。

5. 交換の目安

下記の場合は、再使用せず、速やかに交換してください。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

●レンズやフレームに、キズ・割れなどの外観の変化が確認できた場合。

●レンズやフレームに強い衝撃を受けた場合。

※眼で確認できないキズが入っていることがあります。

6. 改造・修理等


ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめください。

①製品の改造、後加工。

②破損部分の接着剤等による修理など。

Quick Belt *!!!*

抜群の装着性と好みのフィット調節を実現したシリコン製ベルトです。
ベルトのバタつきを無くすベルトホルダー付き

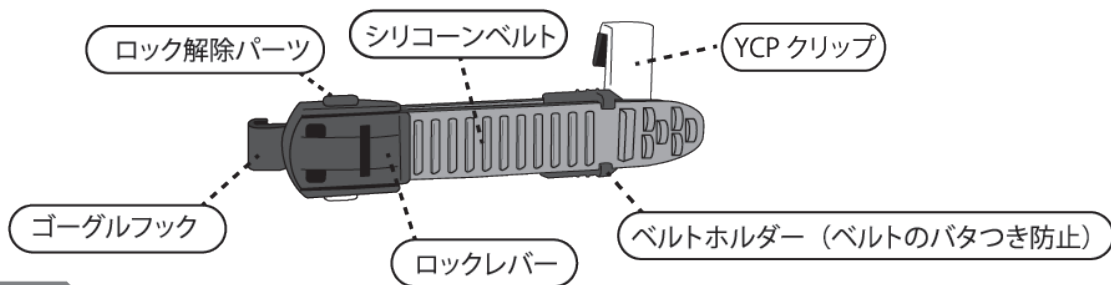

1. 対象商品

●ゴーグル



SS-7000



YG-6100R
YG-6000
YG-6000BB
YG-6000YCP




YG-5150R
YG-5100D YCP
YG-5100D ※1
YG-5100 ※1

※1: YG-5150用ジョイントパーツが必要(別売り)


●ヘルメット

【注意!】
本製品は全てのヘルメットに対応しているわけではありません。
溝大、全つばタイプには取り付け不可の場合があります。


消防型

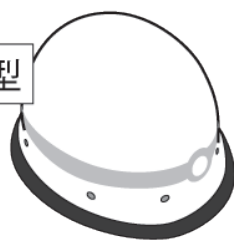

MP型

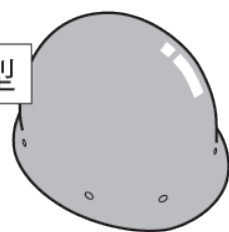



2. ゴーグルへの取り付け方法

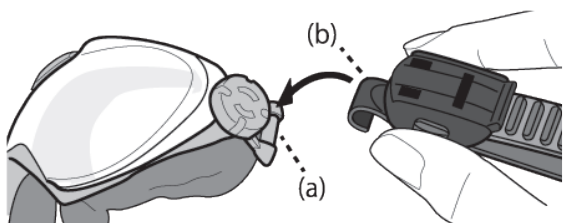


- ① ゴーグルの両サイドにあるパーツのバー (a) に、クイックベルトのゴーグルフック (b) をそれぞれ取り付けてください。
(※クイックベルトは左右共通です)
- ② 取り付けたクイックベルトを動かして確実に取り付けられているか確認してください。

3. ヘルメットへの取り付け方法

YCP クリップをヘルメットのつばにしっかり差し込んでください

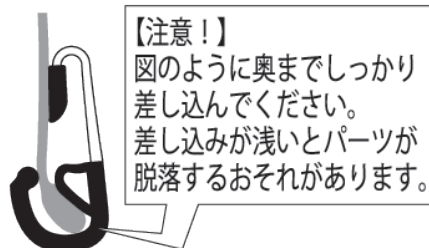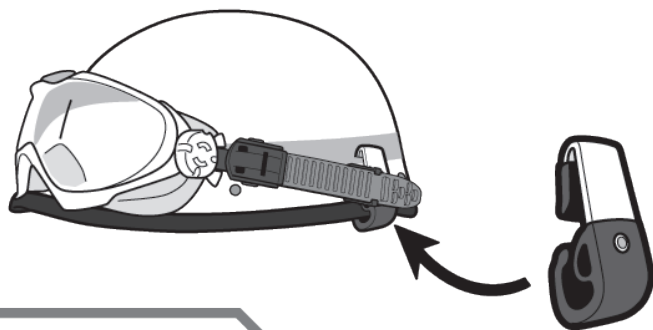


4. ベルトの調節方法

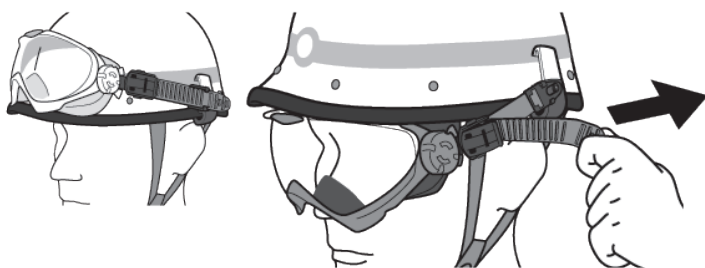

■装着

ゴーグルを帽体からおろして顔に当てがい、両サイドにあるベルト端部を左右の手でそれぞれ斜め後ろに引っ張って顔に固定します。

調節後ベルトホルダーにシリコンベルトを収めてください。

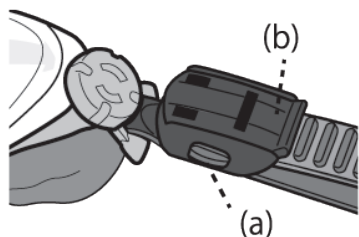


■取り外し（解除方法は2通り）


- 上下の解除パーツ (a) を押し込みながら前方に引っ張ってください。
- ロックレバー (b) を前に倒してください。

5. ベルトの交換について

- ①スペアベルトのT字部分 (a) がベルトホルダーの穴 (b) にしっかりとハマるように差し込んでください。
- ②シリコンベルトをロックレバーに通してください。
- ③最後に YCP クリップ付属の軸パーツに取り付けてください。取り付けの際カチッと音がします。

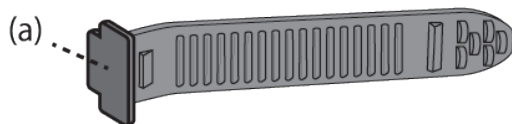

品名：YGB-230 スペアベルト（2ホンイリ）

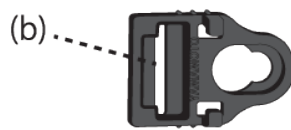

ベルトホルダー